

Rotortilt HK-feste (Under tilt)



Åpne



1 Trykk på **Grønn** knapp. Det kommer så alarmlyd fra styreenhet.



2 Aktiver fremste HK bryter i venstre konsoll. (Sort m/Orange lås) Kilen åpner!




3 Indikator på HK-feste viser at kilen er åpen. Displayet varsler at HK-feste er i åpen stilling.


Låse



1 Deaktiver HK bryter. Kilen lukker seg automatisk.

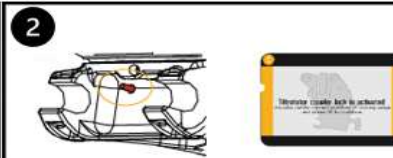

2 Indikator på HK-feste går inn. Displayet bekrefter at bryter er i låst stilling.

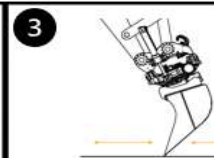

3 Trykk redskapen i bakken og beveg/test at låsekilen har låst på riktig måte.

Maskin HK-feste (Ta av Rotortilt)



Åpne



1 Koble ut kontakt på stikke. Sett i «dummy kontakt» som står ved siden av.



2 Aktiver bakre HK bryter på venstre konsoll. Sort m/Rød lås.



3 Endekjør «Skuffe inn» funksjon. Kile åpnes!


Låse



1 Deaktiver bakre HK bryter. Sort m/ Rød lås.



2 Endekjør «Skuffe inn» funksjonen. Kile lukkes!

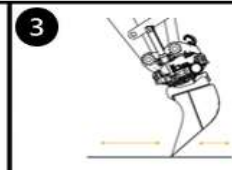

3 Trykk redskapen i bakken og beveg/test at låsekilen har låst på riktig måte.