

Rotortilt HK-feste (Under tilt)



Åpne



1




Trykk på **Grønn** knapp.
Det kommer så
alarmlyd fra
styreenhet.

2



Aktiver fremste HK
bryter i venstre konsoll.
(Sort m/**Orange** lås)
Kilen åpner!

3



Indikator på HK-feste viser at kilen er åpen.
Displayet varsler at HK-feste er i åpen stilling.

Låse




1




Deaktiver HK bryter.
Kilen lukker seg
automatisk.

2



Indikator på HK-feste går inn.
Displayet bekrefter at bryter er i låst
stilling.

3

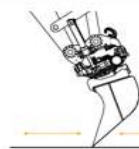

Trykk redskaper i bakken og
beveg/test at låsekilen har låst
på riktig måte.

Maskin HK-feste (Ta av Rotortilt)



Åpne



1



Aktiver bakre HK
bryter.
Sort m/**Rød** lås.

2




Alarm (lydsignal)

3



Trykk og hold knapp på
høyre spak m/ lydvarsel.
(Kan variere hvilken
knapp)

4



Kilen åpner så lenge
knappen holdes inne.

Låse




1



Slipp knappen på høyre
spak m/ lydvarsel.

2

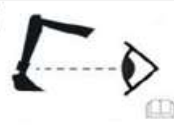

Kilen lukkes automatisk.

3



Deaktiver bakre HK
bryter.
Sort m/**Rød** lås.

4



Trykk redskaper i bakken og
beveg/test at låsekilen har låst
på riktig måte.